



## 動画編


### 動画の撮影方法

動画撮影はメモリーカードの容量を多く必要としますので、静止画の撮影可能枚数が極端に少なくなりますので、ご注意ください。

① 電源を入れます。

撮影モードになります。

画面の右上に、静止画の撮影可能枚数が表示されています。

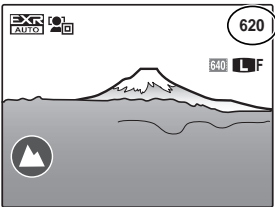


写真は 4GB のカードを入れたときの例です。

| 記録媒体  |           | 内蔵メモリー<br>(約 30MB) |        | 4 GB  |        | 8 GB  |        |
|-------|-----------|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 画質モード |           | FINE               | NORMAL | FINE  | NORMAL | FINE  | NORMAL |
| 動画    | 1920      | 15 秒               |        | 37 分  |        | 76 分  |        |
|       | 1280      | 20 秒               |        | 48 分  |        | 98 分  |        |
|       | 640       | 51 秒               |        | 113 分 |        | 229 分 |        |
|       | 640 × 480 | 38 秒               |        | 84 分  |        | 171 分 |        |
|       | 320 × 240 | 77 秒               |        | 168 分 |        | 342 分 |        |
|       | 320 × 112 | 38 秒               |        | 84 分  |        | 171 分 |        |

初期設定は FULLHD1920 の画質になっています。

② 撮影を開始します。

被写体を中央に合わせ、動画ボタンを押します。

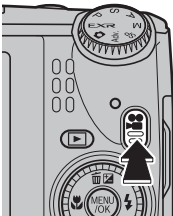

③ 画面が変わります。


右上の数字 16 は、動画撮影中の静止画の撮影可能枚数です。28m58s は動画撮影可能時間です。

カウントダウンします。

◆ 動画の場合、4GB には約 38 分の記録が可能ですが、連続して撮影できる時間は 29 分までとなります。


HD 動画も同じです。

もう一度、動画ボタンを押しますと、撮影が終了します。


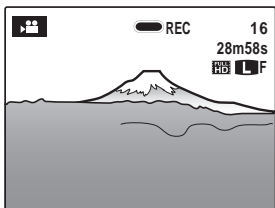


### 動画の再生方法

① 再生ボタンを押し、再生モードにします。

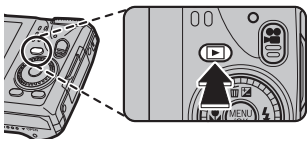


② 動画のファイルを選択します。

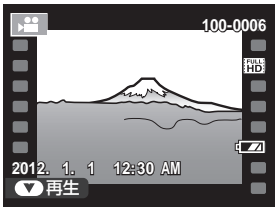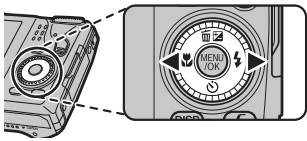

③ 動画のファイルで、▼ を押します。

再生が始まります。

停止するときには ▲ を押します。

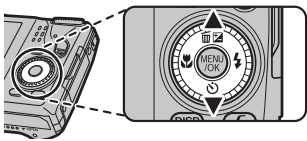

## セットアップメニューの使い方

① 電源ボタンを押します。

② MENU/OK ボタンを押します。  
撮影メニューが表示されます。

③ ◀ を押します。

枠の部分が青に変わります。

④ ▼ を押します。

セットアップに変わります。

⑤ ▶、もしくは、MENU/OK ボタンを押します。

日時設定の項目に移動します。


## 上手な動画の撮り方編

### ズーミング

動画撮影時にズームレバーで、被写体を大きく撮影することが可能です。

しかし、動画中はオートフォーカスの動作が遅いため、ピントのぼけが大きくなります。

使いすぎると、逆に見づらい画面になります。

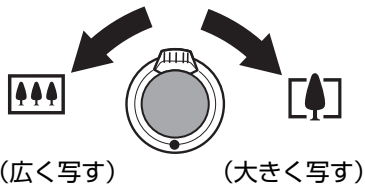

### 安定した画面にするこつ

- ・脇をしめ、カメラを両手でしっかりと持ちます。
- ・水平、垂直の線を液晶モニターの枠にあわせるようにします。
- ・カメラはゆっくりと動かします。
- ・カメラの動かしすぎは見づらく不安定な画面になります。カメラを動かすときは、じれったいくらいにゆっくりと動かすと見やすい画面になります。

